


## **Forni a passo pellegrino o coclea**

### **Walking beam or screw conveyor furnaces**

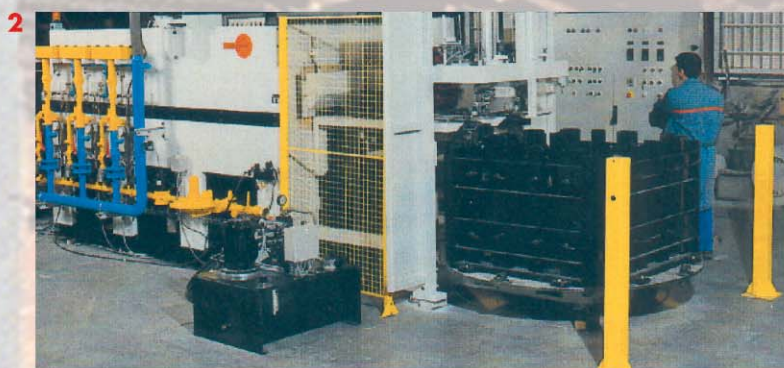

Forni con avanzamento mediante longheroni mobili (a passo pellegrino), riscaldamento a gas con bruciatori in volta.

*Furnaces with motion of the pieces by walking beams, gas heated by burners on ceiling.*

#### **Applicazioni:**

- 1 riscaldamento prima della formatura di barre stabilizzatrici per autoveicoli;
- 2 preriscaldamento per stampaggio a caldo (1250°C) di utensili a mano.

#### **Some utilizations:**

- 1 heating of automotive torsion bars before hot bending;
- 2 preheating of rough materials in hot moulding industry (i.e. hand tool industry), temperature up to 1250°C.

Forni con avanzamento dei pezzi mediante coclee, riscaldamento a gas con bruciatori in volta.

#### **Applicazione:**

- riscaldamento prima della formatura e tempra di barre stabilizzatrici per autoveicoli.

*Furnaces with motion of the pieces by screw conveyors, gas heated by burners on ceiling.*

#### **Some utilizations:**

- heating of bars before hot bending and quenching in automotive component industry (i.e. torsion bars).

